

Jalousie Steuerung Jalousie-Empfänger UP mit externer Wetterstation

Ausgangslage:

Die Jalousien werden mit einem ALADIN Empfänger und Sender ausgestattet.

Die Jalousien sollen bei z.B. Regen automatisch zugefahren werden.

Dies kann z.B. in einem Geschäftsgebäude sinnvoll sein, wo Dachfenster zu schliessen vergessen gehen können. Somit wird das Gebäudeinnere ebenfalls geschützt. Solange die Wetterstation ein Signal ausgibt, ist es auch möglich, das ganze auf, Wind und Regen zu erweitern.


Lösung:

Nachdem der ALADIN Empfänger an den Jalousie-Motor (auch mehrere möglich) angeschlossen wurde, erfolgt eine zusätzliche Installation eines ALADIN Sendemoduls und einer externen Wetterstation mit potentialfreien Ausgängen.

Das ALADIN Sendemodul sendet, gesteuert von der Wetterstation, ein «Zufahr» Schaltsignal AUF/AB (Einstellbar) an den Jalousie-Empfänger. Dieses kann jederzeit mit einem Handsender unterbrochen werden.

Besonderheit:

- Das Sendemodul wird mit der Rollladen-Funktion auf den Empfänger eingelernt
- Der Code auf der Rückseite des Sendemoduls wird auf **0** gestellt

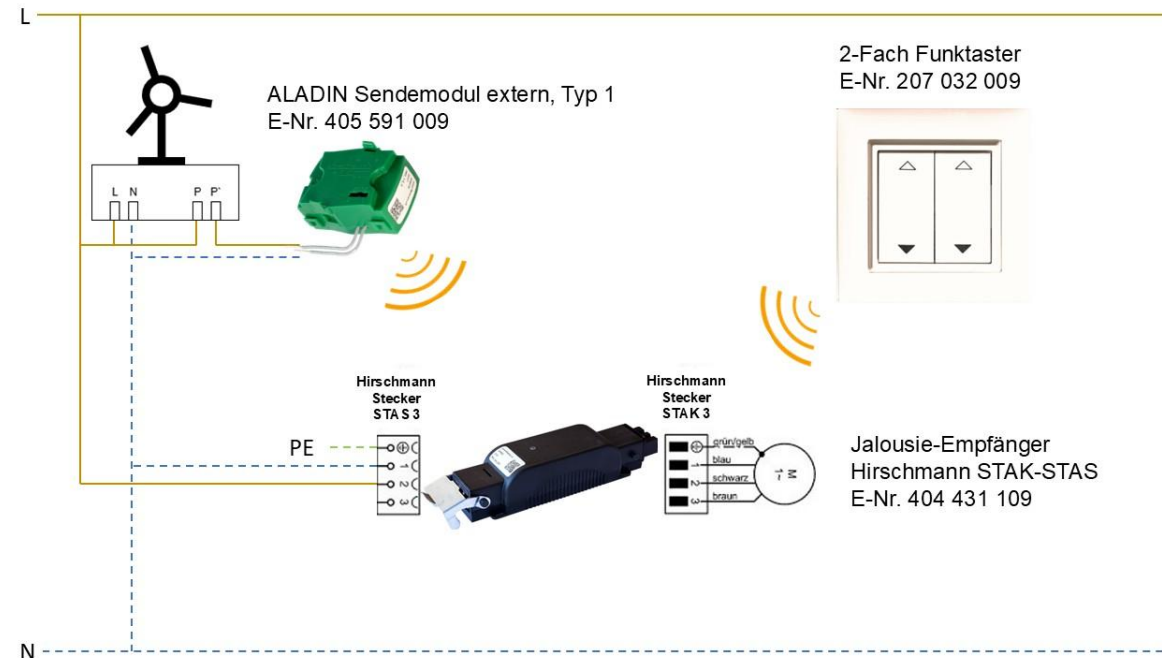

Produkte:

- 405 591 009 ALADIN Jalousie-Empfänger STAK/STAS
- 404 431 109 ALADIN Sendemodul extern, Typ 1, 230V
- 207 032 009 ALADIN Funktaster 2-fach - ▼▲

Programmierung:

Jalousie-Empfänger:

1. Empfänger an Strom anschliessen
2. LED blinkt rot/orange/grün
3. Taster: **2x** kurz Impuls geben
4. Empf.: LED leuchtet grün / 3s
5. Sendemod.: **2x** kurz Impuls geben
6. Empf.: LED leuchtet grün / 3s
7. warten bis Empfänger orange blinkt
8. Sendemod.: **2x** kurz Impuls geben
9. Empfänger blinkt rot
10. Sendemod.: **5x** kurz Impuls geben **MODE 5**
11. Empfänger blinkt **5x** rot / mit Pause
12. Warten bis Empfänger nicht mehr blinkt

Weitere Programmierung / Funktionen / Parameter einstellen gem. Manual